KP105a | Manual do Usuário

Alguns dos conteúdos deste manual podem variar em relação ao telefone, dependendo do software ou operadora.

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta de seu telefone.

ATENÇÃO:
ESTE APARELHO NÃO SUPORTA DOWNLOADS.

P/N:	MMBB0266701		
Data:	03.01.2008	Versão:	1.0
Impresso no Brasil / Tecnicópias			

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do telefone celular **LG Ruby**, um aparelho projetado para operar no Sistema GSM (Global System for Mobile Communication).
É um telefone avançado, compacto e com diversas características como:

- Capacidade de receber e enviar Mensagens, Correio de Voz e Identificação de Chamadas.
- Várias opções de idiomas.
- Agenda telefônica com 300 posições de memória.
- Atendimento com qualquer tecla, rediscagem automática, discagem por um toque e discagem rápida.

OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma distância mínima de separação de 2 cm em relação ao corpo do usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida, atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos e acessórios semelhantes, fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo que não possam manter os 2 cm, como distância mínima de separação entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC, devendo assim ser evitados.

CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC

Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão 15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes condições:

1) Este aparelho e seus acessórios, não podem causar interferências nocivas.

2) Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejável.

Cuidado! As emissões de RF do seu telefone móvel podem afetar os equipamentos eletrônicos próximos inadequadamente protegidos. Você deve consultar os fabricantes de todos os dispositivos médicos pessoais tais como: os estimuladores cardíacos e as próteses auditivas para determinar se são susceptíveis à interferência de seu telefone móvel. Desligue seu telefone nas instalações médicas ou em um posto de gasolina.

REMOVENDO A BATERIA

1) Pressione a parte superior da tampa e puxe-a para fora.
2) Levante a tampa de proteção.
3) Levante a bateria pela parte inferior.
4) Puxe-a para fora.

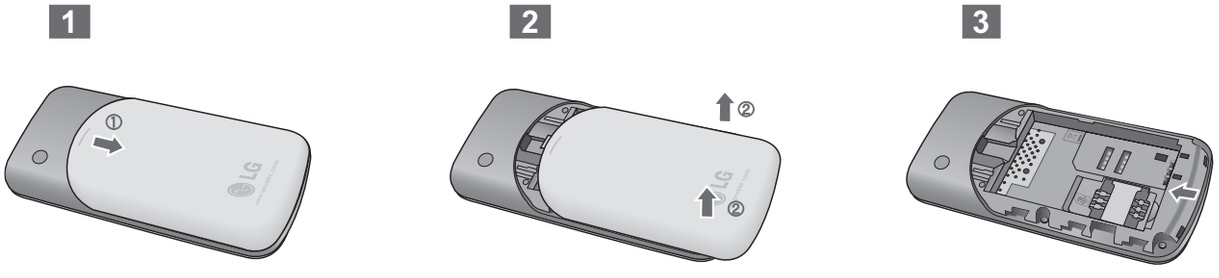

INSERINDO O CARTÃO SIM

1) Insira o cartão SIM em seu compartimento com o canto recortado para o lado esquerdo e os contatos dourados voltados para baixo.
2) Para removê-lo, deslize-o para fora do compartimento.
3) Antes de Inserir/Remover o cartão SIM, desligue o telefone.

CUIDADOS COM A BATERIA

- Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.
- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.
- Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.
- Não exponha a bateria em locais de grande umidade como:

banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60ºC) ou diretamente à luz solar.

- Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).
- Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.
- Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.
- Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

DESCARTANDO A BATERIA

- Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado. Entregue a sua bateria usada nas assistências técnicas da LG para que elas sejam corretamente manuseadas.
- Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líqüidos inflamáveis.

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas

com tensão de 110 V ou 220 V.

- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.
- Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.
- Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

- Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

⚠ CUIDADOS

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.
- Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.
- Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).
- Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar.
  Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige.

  Cumpra sempre essas leis.

  Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouví-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Partes do telefone celular

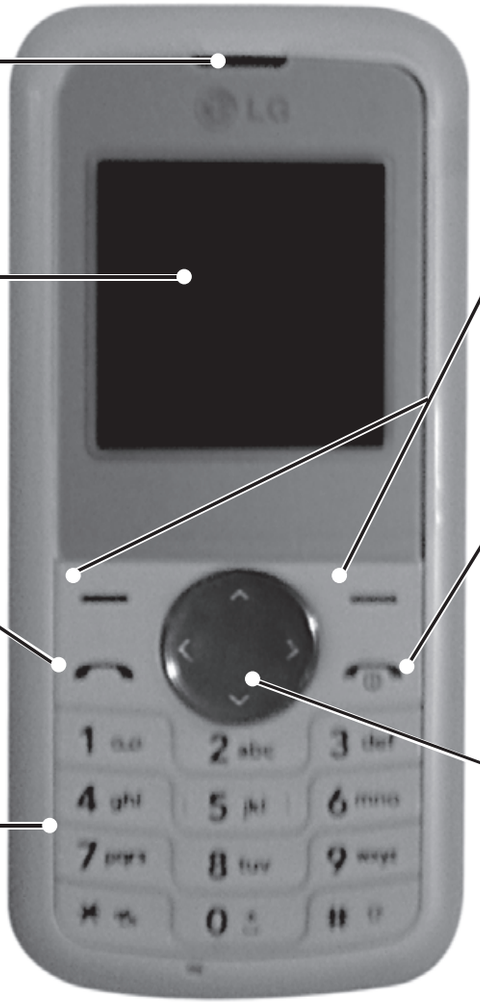

Alto falante

Tela de cristal líquido (LCD)

Teclas de função
Executam as funções que aparecem na parte inferior da tela acima de cada uma.

: Tecla Ligar/Desligar [END]
Use-a para ligar e desligar o telefone ou terminar uma chamada. Pressionando-a rapidamente, você poderá retornar para a Tela Principal.

: Tecla Enviar [SEND]
Chama um número ou atende uma chamada.

: Tecla de navegação
Usada para acesso rápido às funções do telefone e para mover o cursor para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Teclado alfanumérico
Estas teclas são usadas para discar um número, inserir dados na agenda do telefone ou escolher opções no menu.

Ícones da tela

Abaixo, está a descrição dos ícones que são exibidos na tela do aparelho.

	Em uso. Uma chamada está em andamento.
	Indica a intensidade do sinal de rede.
	Roaming. O telefone está fora da área de serviço local.
	Modo alarme ativado.
	Nível de carga da bateria.
	Nova mensagem de texto.
	Nova mensagem de voz.
	Perfil Somente vibração ativado.
	Perfil Geral ativado.
	Perfil Alto ativado.
	Perfil Silencioso ativado.
	Perfil Fone de ouvido ativado.
	Indica que existe um compromisso agendado.

Ligando e desligando o telefone.

1. Mantenha a tecla pressionada, até que o display se ilumine.
2. Quando desejar desligar o telefone, mantenha a tecla pressionada, até que apareça a imagem de desativação do telefone.

Fazendo uma chamada

Digite o número do telefone (se for chamar um número de outra cidade. Ex.: para Belo Horizonte, digite antes do número do telefone o número 0, o código da operadora de longa distância seguido do DDD 31) e então pressione a tecla Enviar [SEND] .

Recebendo uma chamada

Quando você recebe uma chamada, os toques são reproduzidos e o ícone de chamada aparece na tela. Caso o número que está chamando possa ser identificado, aparecerá na tela (ou o nome do contato caso esteja gravado em sua Agenda).

1. Pressione a tecla Enviar [SEND] para atender a chamada.
2. Para finalizar a chamada, basta pressionar a tecla Ligar/Desligar [END] .

Seleção de Funções e Opções

Seu telefone oferece uma série de funções que permitem personalizar seu aparelho. Estas funções estão disponíveis nos menus e submenus, para acessar essas funções pressione as teclas e .

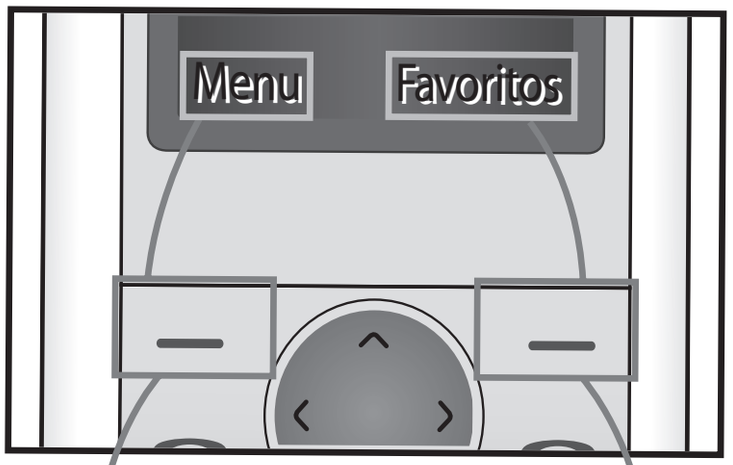

Pressione a tecla de função esquerda para ter acesso ao Menu principal.

Pressione a tecla de função direita para ter acesso ao menu Favoritos.

Inserir texto

Com o teclado do telefone é possível inserir caracteres alfanuméricos e caracteres especiais. Para alterar o modo de digitação de texto pressione a tecla # .

O LG Ruby possui os seguintes modos de entrada de texto.

UTILIZANDO O TECLADO

MODO T9 (EDITOR INTELIGENTE DE TEXTO)

O Modo T9 (Editor Inteligente de Texto), é uma característica que facilita a digitação de informações no aparelho. Ele possui um banco de palavras em sua memória, conforme você vai digitando, as palavras vão se formando.

Nota: Ao utilizar o T9, o aparelho forma as palavras combinando as letras digitadas. Na maioria dos casos, as palavras não terão sentido até que sejam parcial ou totalmente digitadas. Por isso não considere as palavras que irão se formando na tela até o final da digitação.

Funções do teclado durante a digitação:

- O modo de digitação pode ser alterado pressionando a tecla . Para habilitar o modo T9, pressione a tecla de função esquerda (Opções) e selecione a opção “Config. T9 / Ligado”.
- Abc: Este modo permite que você insira letras pressionando a tecla que possui a letra desejada, seja uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja exibida. Use também a tecla (Shift) para inserir símbolos. Ao manter a tecla pressionada durante a edição de texto, você poderá mudar o idioma usado para o modo de digitação T9.
- 123: Usado para digitar números.
- T9abc: Banco de palavras.

Enviar uma nova mensagem de texto

1. Pressione a tecla de função esquerda **- Menu**
2. Selecione **Mensagens - Nova mensagem.**
3. Escreva a mensagem.
4. Pressione a tecla de função esquerda (Opções) para:
   Enviar para: Entre com o número de telefone ou pressione novamente (Opções) para ter acesso ao menu Contatos.

   Inserir: Permite inserir Símbolos, Modelos de texto, Contatos e Cartão de visita.

Salvar em Rascunho: Permite salvar uma mensagem na caixa de rascunhos para ser enviada posteriormente.

Idiomas T9: Permite escolher o idioma de texto para o modo T9 de digitação.

Config. T9: Permite habilitar ou desabilitar o modo T9 de digitação.

Adic. palavra: Permite armazenar uma nova palavra ao dicionário T9.

Limpar campo: Apaga a mensagem que está sendo digitada.

Sair: Sai do editor de mensagens e retorna ao submenu mensagens.

Menu Contatos

- Procurar
- Novo contato
- Discagem rápida
- Copiar tudo
- Apagar tudo
- Estado de memória
- Informações

Menu Mensagens

- Nova mensagem
- Cx. entrada
- Rascunhos
- Cx. saída
- Enviadas
- Ouvir correio de voz
- Mensagens informativas
- Modelos
- Configurações

Menu Chamadas

- Todas chamadas
- Cham. perdidas
- Cham. realizadas
- Cham. recebidas
- Duração das chamadas

Menu Ferramentas

- Alarme
- Jogos
- Rádio FM
- Calendário
- Nota
- Calculadora
- Cronômetro
- Conversor de unidade
- Horário mundial

Menu Configurações

- Perfis
- Data e hora
- Idioma
- Tela
- Chamadas
- Bloqueio auto. do teclado
- Segurança
- Economia de energia
- Seleção de rede
- Restaurar configurações
- Estado da memória

Menu Serviços SIM

As funções desse Menu dependem da operadora escolhida.

Funções do Menu

Menu Contatos

Procurar	Permite encontrar nomes e números armazenados na memória do SIM ou do aparelho.
Novo contato	Você pode adicionar números telefônicos e nomes até 300 posições para o telefone. A capacidade do cartão SIM varia de acordo com sua Operadora de Serviços. Você também pode gravar nomes com 15 caracteres na memória do telefone e salvar caracteres no cartão SIM. O número de caracteres depende do cartão SIM.
Discagem rápida	Permite configurar as teclas de discagem rápida.
Copiar tudo	Copia todos os contatos do cartão SIM para o telefone ou do telefone para o SIM.
Apagar tudo	Apaga contatos armazenados no cartão SIM ou no telefone.
Estado da memória	Permite verificar a capacidade de memória disponível para o armazenamento de contatos no cartão SIM e na memória do celular.
Informações	**Números de serviços:** Exibe a relação dos números de serviços armazenados no aparelho. **Número próprio:** Permite armazenar o número do seu cartão SIM. **Cartão de visita:** Permite salvar uma nota para ser usada como cartão de visita.

Menu Mensagens

Nova mensagem	Você pode escrever e editar mensagens.
Cx. entrada	Exibe as mensagens recebidas no aparelho.
Rascunhos	Mostra as mensagens salvas como rascunhos.
Cx. saída	Mostra as mensagens que estão aguardando para serem enviadas. Por exemplo as mensagens que ainda não foram enviadas por indisponibilidade de sinal da operadora.
Enviadas	Exibe todas as mensagens enviadas pelo aparelho. É possível visualizar a lista e confirmar o sucesso do envio.
Ouvir correio de voz	Permite chamar ao correio de voz.
Mensagens informativas	Serviço de informações são mensagens de texto enviadas pela operadora.
Modelos	Existem 6 modelos pré-determinados para auxiliar na composição de mensagens.
Configurações	Esse menu permite a configuração das mensagens SMS.

Menu Chamadas

Todas chamadas	Permite visualizar a lista com as últimas chamadas (Perdidas, Recebidas e Realizadas).
Cham. perdidas	Permite visualizar a lista com as últimas chamadas que chegaram ao aparelho, mas não foram atendidas.
Cham. realizadas	Permite visualizar uma lista com as últimas chamadas realizadas.
Cham. recebidas	Permite visualizar a lista com as últimas chamadas recebidas. O número e nome (caso disponíveis), serão exibidos com a data e hora que a chamada foi recebida.
Duração das chamadas	Permite visualizar a duração das chamadas. As opções disponíveis são: Última chamada, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas e Todas chamadas.

Menu Ferramentas

Alarme	Ajusta o despertador do aparelho. 3 opções de alarme estão disponíveis. **1.** Selecione **Ligado** e entre com a hora que deseja para o alarme. **2.** Selecione o período de repetição: **Uma vez, Seg a Sex, Seg a Sáb ou Todos os dias.** **3.** Selecione o toque e o título para o alarme.
Jogos	Permite acesso aos jogos padrões do seu aparelho.

Menu Ferramentas (Continuação)

Rádio FM	Permite sintonizar rádios na faixa de FM.
Calendário	Ao selecionar esta opção, um calendário será exibido. No topo da tela aparecem o mês e o ano. Utilize a tecla de navegação para selecionar o dia desejado. Se o ícone aparecer na parte superior da tela principal, significa que há um compromisso agendado para aquele dia, facilitando a visualização e memorização de seus compromissos. Você também pode optar por um alarme sonoro para lhe avisar sobre seus compromissos.
Nota	Permite criar 10 notas de texto de até 80 caracteres cada uma.
Calculadora	Com esta função, você pode usar o seu telefone como uma calculadora. A calculadora oferece as funções básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Cronômetro	Até 20 tempos parciais podem ser registrados.
Conversor de unidade	Permite converter uma medida qualquer em outra unidade. Há 7 tipos de conversão: Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume e Velocidade.
Horário mundial	Permite ver o horário em diferentes cidades ao redor do mundo de acordo com o Horário do Meridiano de Greenwich (GMT).

Menu Configurações

Perfis

O perfil é um conjunto de configurações que o telefone assume para que você possa usá-lo em diversos tipos de ambientes. Há 5 perfis pré-definidos em seu aparelho: Geral, Silencioso, Somente vibração, Alto e Fone de ouvido. Você poderá personalizar os perfis Geral, Alto e Fone de ouvido à sua maneira.

Data e hora

Permite ajustar manualmente a data e a hora do aparelho.

Idioma

Você pode selecionar um idioma para a tela. Quando a opção idioma está em modo Automático, o idioma é automaticamente selecionado de acordo com o idioma utilizado no cartão SIM.Caso o idioma no cartão SIM não seja suportado pelo telefone, o Inglês será o configurado.

Tela

Papel de parede: Esta opção permite a alteração da imagem de fundo a partir dos modelos padrões do aparelho.

Tempo de iluminação: Permite selecionar o tempo de iluminação da tela e do teclado.
Lembre-se a iluminação ativada é um dos fatores que contribui para a redução no tempo de conversação e espera da bateria.

Brilho: Permite controlar o brilho da tela.
Pode-se selecionar a intensidade do brilho entre 100%, 80%, 60% e 40%.

Menu Configurações (Continuação)

Tela (continuação)

Contraste: Permite ajustar o contraste da tela.

Tela de atalho: Com esta opção ativada, é possível visualizar na tela principal as opções disponíveis para serem acessadas diretamente pela tecla de navegação.

Nome da rede: Com esta opção ativa, o nome da rede será exibido na tela principal.

Chamadas

Desvio de chamada: Quando este serviço da rede está ativado, você pode direcionar suas chamadas para outro número de telefone, como por exemplo, para o número da sua caixa postal.

Atendimento:
Qualquer tecla: Atende a chamada com qualquer tecla, exceto com a tecla de função direita e a tecla Ligar/Desligar [END] .
Somente tecla Enviar [SEND]: Atende a chamada somente com a tecla Enviar [SEND] ou a tecla de função esquerda .

Enviar meu número: Este serviço da rede permite enviar (se “Ligado”) ou não (se “Desligado”) o número de seu telefone em uma chamada. Selecione “Definido pela rede” para restaurar as configurações para aquelas contratadas pelo seu provedor de serviço.

Chamada em espera: A rede o notificará sobre

Menu Configurações (Continuação)

Chamadas (continuação)	uma segunda chamada enquanto você estiver com a primeira em curso. Selecione “Ativar” para solicitar que a rede ative esta função, “Desativar” para solicitar que a rede desative a função ou “Ver estado”, para visualizar se a função está ativa ou não. **Alerta de minuto:** Esta opção permite que o aparelho emita um bip a cada minuto. Com isso, o usuário pode controlar o tempo de duração da ligação. **Rediscagem Automática:** Efetua discagem automática em caso de rede ocupada ou indisponibilidade do serviço. Para interromper as tentativas de rediscagem, pressione a tecla Ligar/ Desligar [END] . **Enviar DTMF:** Habilita o envio de tons DTMF de seu aparelho.
Bloqueio auto. do teclado	Bloqueia o teclado do telefone automaticamente de acordo com o tempo configurado.
Segurança	Aqui são apresentados vários códigos e senha para proteger as funções de seu telefone.
Economia de energia	Quando ativado, a energia é economizada enquanto o aparelho não é utilizado.
Seleção de rede	Este recurso permite que você indique como será selecionada a rede que será utilizada quando estiver fora da sua região. As opções são: Automático, Manual e Preferido.

Menu Configurações (Continuação)

Restaurar configurações	Esta opção restaura as configurações originais de fábrica.
Estado da memória	Indica o status da memória do telefone e do cartão SIM. Pode-se verificar a quantidade de memória disponível para SMS, Contatos, Calendário e Nota.

Menu Serviços SIM

As opções que aparecem nesse menu são lidas diretamente no cartão SIM e seu funcionamento dependerá dos serviços habilitados pela rede.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

1. A GARANTIA COBRE:

A LGESP oferece a você garantia limitada de que a unidade anexa e seus acessórios estarão livres de defeitos de materiais ou fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições:

1.1) A garantia legal para os produtos é de (90) noventa dias contados a partir da data da compra do produto.

1.2) Junto à garantia legal, a LGESP garante os produtos no prazo estipulado, como segue:

Telefone celular: (270) duzentos e setenta dias.
Carregador de bateria: (270) duzentos e setenta dias.
Bateria: (90) noventa dias.

1.3)A garantia legal limitada se aplica somente aos usuários que adquiriram o produto no Brasil.

1.4) É necessário apresentar a nota fi scal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho.

- ATENÇÃO: Caso seja necessário fazer a atualização do software ou manutenção de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download).

2. O QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

2.1) Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.

2.2) Defeitos ou danos oriundos do uso anormal, condições anormais, uso impróprio, exposição à umidade, modifi cações não autorizadas, conexões

não autorizadas, consertos não autorizados, MAU uso, negligência, abuso, acidente, alteração, instalação imprópria, ou outros atos não causados pela LGESP, incluindo danos causados por despacho, fusíveis defeituosos, alimentos ou líqüidos derramados sobre o aparelho.

2.3) Quebra ou dano de antenas, exceto aqueles causados diretamente por defeitos no material ou fabricação.

2.4) Defeitos ou mau funcionamento não informados ao Serviço de Atendimento ao Cliente da LGESP durante o período de garantia.

2.5) Produtos com número de fabricação retirados ou danifi cados, tornando-os ilegíveis.

2.6) Todas as superfícies plásticas e todas as outras partes expostas externamente arranhadas ou danifi cadas devido à utilização imprópria pelo usuário.

2.7) Produtos operados fora dos índices máximos informados.

2.8) Produtos alugados mensalmente.

2.9) Produtos consumíveis (como fusíveis).

2.10) Danos causados por agentes da natureza (chuva, raios, sol, enchente, maresia,etc.).

3. COMO CONSEGUIR OS SERVIÇOS DE GARANTIA

Para obter os serviços de garantia, por favor ligue de qualquer lugar do Brasil para o **SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente 4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 707 5454 para as demais localidades.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DA C.T.I.A.
Aqui se fornece a completa informação de segurança da C.T.I.A. (Associação das Indústrias de Telecomunicações e Comunicações) para os telefones portáteis sem fio. A inclusão dos textos que cobrem os marca-passos, os aparelhos de surdez e os outros dispositivos médicos, são necessários no manual do proprietário para a certifi cação da C.T.I.A. É utilizado o uso da linguagem restante da C.T.I.A. quando é apropriado.

EXPOSIÇÃO AOS SINAIS DE RADIOFREQÜÊNCIA
Seu telefone portátil sem fio é um transmissor e receptor de rádio de baixa potência. Quando está ligado, este recebe e também envia sinais de radiofreqüência (RF). Em Agosto do ano de 1996, a Comissão Federal de Comunicações (FCC: Federal Communications Commission) adotou as normas de exposição humana à radiofreqüência com os níveis de segurança para os telefones portáteis sem fio. Esses guias são coniventes com os seguintes padrões de segurança previamente estabelecidos pelas organizações de padrões americanos e internacionais:

- ANSI C95.1 (1992)
- NCRP Report 86 (1986)
- ICNIRP (1996)

Estes padrões eram baseados nas avaliações compreensivas e periódicas da literatura científica pertinente. Por exemplo, mais de 120 cientistas, engenheiros, e médicos de universidades, agências de saúde do governo e indústria, examinaram as organizações de pesquisa disponível para desenvolver o Padrão de ANSI Standard (C95.1). O design de seu telefone cumpre com as normas da FCC (e os padrões).

DIRIGIR VEÍCULOS

Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Observe as seguintes instruções se precisar usar seu telefone quando estiver dirigindo:

- Se as condições do trânsito permitirem, saia da estrada e estacione antes de fazer ou receber uma chamada.

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

A maioria dos equipamentos eletrônicos atuais são protegidos contra os sinais de RF. Contudo, alguns dispositivos eletrônicos poderão não estar protegidos contra os sinais de RF emitidos pelo seu telefone móvel.

MARCA-PASSOS

A Health Industry Manufacturers Association (Associação dos Fabricantes da Indústria da Saúde), recomenda que se mantenha uma distância mínima de 15 centímetros (6 polegadas) entre o telefone móvel e o marca-passos para evitar uma possível interferência com o mesmo. Estas recomendações estão de acordo com as pesquisas e as recomendações da Wireless Technology Research (Pesquisa da Tecnologia Sem Fio). Recomendações para as pessoas que possuem um marca-passos:

- SEMPRE deixe o telefone móvel a uma distância de pelo menos 15 centímetros do marca-passos, quando o telefone estiver LIGADO.
- Você não pode levar o telefone em um bolso que esteja à altura do peito.
- Você deve utilizar o telefone no ouvido que lhe permita manter a maior distância possível do marca-passos para minimizar uma possível interferência.
- Em caso de suspeita de interferência você deve DESLIGAR o seu telefone imediatamente.

APARELHOS DE SURDEZ
Alguns telefones móveis digitais poderão interferir com alguns aparelhos de surdez. No caso de alguma interferência, consulte seu provedor de serviço (ou contate a assistência a clientes para discutir alternativas). Opcional para cada fabricante de telefone.

OUTROS DISPOSITIVOS DE USO MÉDICO
Se você utiliza qualquer outro tipo de equipamento médico, consulte o respectivo fabricante para saber se ele tem proteção adequada contra energia de RF externa. Seu médico poderá ajudá-lo (la) a conseguir essa informação. DESLIGUE o seu telefone nos locais de assistência médica quando houver avisos afixados nessas áreas. Os hospitais ou as instalações de assistência médica poderão estar usando equipamentos sensíveis à energia de RF externa.

VEÍCULOS
Os sinais de RF poderão afetar os equipamentos eletrônicos incorretamente instalados ou os sem proteções à RF em veículos motorizados. Solicite maiores informações para o fabricante ou o representante do seu veículo. Você deverá igualmente consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha instalado no seu veículo.

LOCAIS COM AVISOS AFIXADOS
Sempre DESLIGUE seu telefone em qualquer local onde existam avisos fixados com instruções para tal.

AVIÕES
Os regulamentos da FCC proíbem o uso do telefone celular nos aviões em vôo. DESLIGUE seu telefone antes de embarcar em um avião.

ÁREAS EXPLOSIVAS
Para evitar as interferências com as operações explosivas, DESLIGUE o telefone quando estiver em “áreas explosivas” ou em áreas com avisos afixados:

“Desligue o radiotransmissor.”
Sempre obedeça a todos os sinais e instruções.

ÁREAS COM ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA
DESLIGUE o seu telefone quando estiver em qualquer área com atmosferas potencialmente explosivas e obedeça a todos os sinais e instruções. As faíscas nessas áreas poderão provocar uma explosão ou incêndio, podendo ferir as pessoas ou até mesmo matá-las. As áreas com atmosfera potencialmente explosiva são freqüentemente, mas nem sempre, bem sinalizadas. Estão incluídas áreas de abastecimento de combustível tais como postos de gasolina, porões de navios, transporte de combustível ou substância química ou depósitos, veículos que utilizam gás de petróleo liquefeito (como por exemplo propano ou butano);áreas onde o ar contém partículas ou substâncias químicas, tais como: grão, poeira ou pó de metal e qualquer outra área onde você normalmente seria advertido para desligar o motor do seu carro.

PARA VEÍCULOS EQUIPADOS COM AIRBAG
O airbag se infla com muita força. NÃO coloque objetos, incluindo equipamento sem fio instalado ou portátil, na área acima do airbag ou na área onde o airbag infla. Se um equipamento sem fio estiver instalado nestes locais e o airbag se inflar, ele pode causar sérios ferimentos aos ocupantes do veículo.

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações*.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG Ruby
Nome Técnico: KP105a
Terminal Dual-band: 850/1900 MHz.
Medidas: 101 x 46 x 13 mm
Peso: 63 g.

	Tempo de Conversação	Tempo de Espera
Digital	até 270 minutos	até 420 horas

Nota: Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no laboratório da nossa companhia de acordo com o ambiente, mas podem ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência de acordo com a Resolução nº. 303/2002.

SAR para GSM 850MHz: 0,86 W/Kg (10g)
Potência Máxima de transmissão GSM 850MHz: 2,2336W
SAR para GSM 1900MHz: 0,59 W/Kg (10g)
Potência Máxima de transmissão GSM 1900MHz: 0,7852W

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454 Demais Localidades
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos
Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades: 0800 707 5454

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da coleta e o prazo para a retirada do aparelho, que será realizada pelo correio*.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário.

*Em algumas cidades, o correio não disponibiliza a coleta domiciliar. Neste caso, o cliente deverá dirigir-se a uma agência do correio, a fim de enviar seu aparelho para a Assistência Técnica LG indicada pelo SAC - procedimento esse que não terá custo para o consumidor.